



PANEL INFORMACYJNY NP-2600

Panel informacyjny NP-2600 przeznaczony jest do domofonu cyfrowego CD-2600. Panel posiada podświetlane pole, w którym można umieścić listę lokatorów, instrukcję obsługi domofonu, nazwę ulicy, wspólnoty mieszkaniowej itp. Podobnie jak domofon CD-2600 panel montowany jest natynkowo.

Przygotowanie panela do montażu

- Przygotować kartkę z informacją. Pole widoczne na panelu NP-2600 posiada wymiary 153x55mm. Kartka powinna mieć wymiary ok. 165x55mm.
- Gotowy szablon w formacie .pdf i corel można pobrać ze strony www.laskomex.com.pl (patrz opis produktu).
- Gotową kartkę można zalaminować, zapobiega to fałdowaniu papieru pod wpływem wilgoci.
- Zdemontować płytę czołową panela NP-2600.
- Poluzować śruby mocujące płytki plexi w polu opisowym.
- Włożyć pomiędzy płytki kartkę z opisem, wyrównać i przykręcić śruby mocujące.

Montaż i podłączenie panela.

- Panel NP-2600 należy montować obok domofonu CD-2600, w taki sposób, aby obudowy urządzeń przylegały do siebie bokami i znajdowały się na tej samej wysokości.
- Odkręcić śruby mocujące i zdemontować płyty czołowe panela NP-2600 i domofonu CD-2600.
- Przyłożyć obudowy obu urządzeń w miejscu ich montażu i zaznaczyć otwory pod śruby mocujące oraz otwory, przez które wprowadzone zostaną przewody.
- Oba urządzenia będą połączone przewodem, który ułożony zostanie pomiędzy



PANEL INFORMACYJNY NP-2600

Panel informacyjny NP-2600 przeznaczony jest do domofonu cyfrowego CD-2600. Panel posiada podświetlane pole, w którym można umieścić listę lokatorów, instrukcję obsługi domofonu, nazwę ulicy, wspólnoty mieszkaniowej itp. Podobnie jak domofon CD-2600 panel montowany jest natynkowo.

Przygotowanie panela do montażu

- Przygotować kartkę z informacją. Pole widoczne na panelu NP-2600 posiada wymiary 153x55mm. Kartka powinna mieć wymiary ok. 165x55mm.
- Gotowy szablon w formacie .pdf i corel można pobrać ze strony www.laskomex.com.pl (patrz opis produktu).
- Gotową kartkę można zalaminować, zapobiega to fałdowaniu papieru pod wpływem wilgoci.
- Zdemontować płytę czołową panela NP-2600.
- Poluzować śruby mocujące płytki plexi w polu opisowym.
- Włożyć pomiędzy płytki kartkę z opisem, wyrównać i przykręcić śruby mocujące.

Montaż i podłączenie panela.


- Panel NP-2600 należy montować obok domofonu CD-2600, w taki sposób, aby obudowy urządzeń przylegały do siebie bokami i znajdowały się na tej samej wysokości.
- Odkręcić śruby mocujące i zdemontować płyty czołowe panela NP-2600 i domofonu CD-2600.
- Przyłożyć obudowy obu urządzeń w miejscu ich montażu i zaznaczyć otwory pod śruby mocujące oraz otwory, przez które wprowadzone zostaną przewody.
- Oba urządzenia będą połączone przewodem, który ułożony zostanie pomiędzy

obudowami. Z tego względu w ścianie lub słupku ogrodzenia należy wykonać rowek łączący miejsca, w których zostaną do nich wprowadzone przewody.

- Przymocować obie obudowy do ściany pamiętając o przełożeniu przewodu zasilającego oświetlacz w NP-2600 w otworach między obudowami.
- Podłączyć przewody w panelu NP-2600 tak ja, pokazano na rys. 1, umieścić płytę czołową w panelu i przykręcić śrubę mocującą.
- Podłączyć przewody oświetlacza do zacisków w panelu domofonu CD-2600 w sposób pokazany na rysunku 1 (czerwony do zacisku +15V, niebieski do zacisku -15V).
- Podłączyć pozostałe przewody instalacji domofonowej zgodnie z instrukcją domofonu CD-2600, umieścić płytę czołową w obudowie i przykręcić śrubę mocującą.

Dane techniczne

- Wymiary: 90x217x45mm
- Stopień ochrony: IP44
- Zasilanie: 12-15V DC

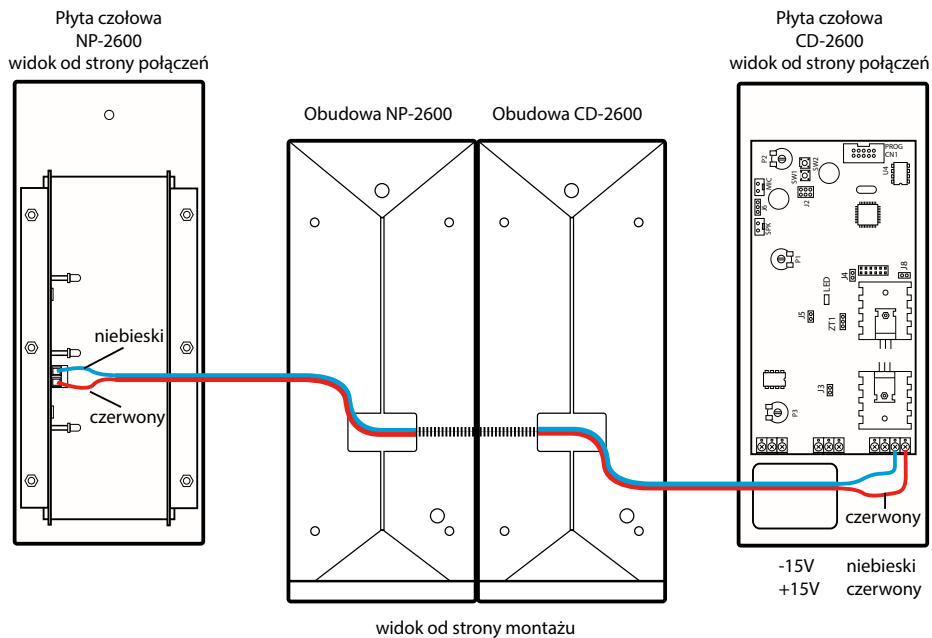


Rys. 1 Podłączenie panela NP-2600 do domofonu CD-2600

- obudowami. Z tego względu w ścianie lub słupku ogrodzenia należy wykonać rowek łączący miejsca, w których zostaną do nich wprowadzone przewody.
- Przymocować obie obudowy do ściany pamiętając o przełożeniu przewodu zasilającego oświetlacz w NP-2600 w otworach między obudowami.
- Podłączyć przewody w panelu NP-2600 tak ja, pokazano na rys. 1, umieścić płytę czołową w panelu i przykręcić śrubę mocującą.
- Podłączyć przewody oświetlacza do zacisków w panelu domofonu CD-2600 w sposób pokazany na rysunku 1 (czerwony do zacisku +15V, niebieski do zacisku -15V).
- Podłączyć pozostałe przewody instalacji domofonowej zgodnie z instrukcją domofonu CD-2600, umieścić płytę czołową w obudowie i przykręcić śrubę mocującą.

Dane techniczne

- Wymiary: 90x217x45mm
- Stopień ochrony: IP44
- Zasilanie: 12-15V DC

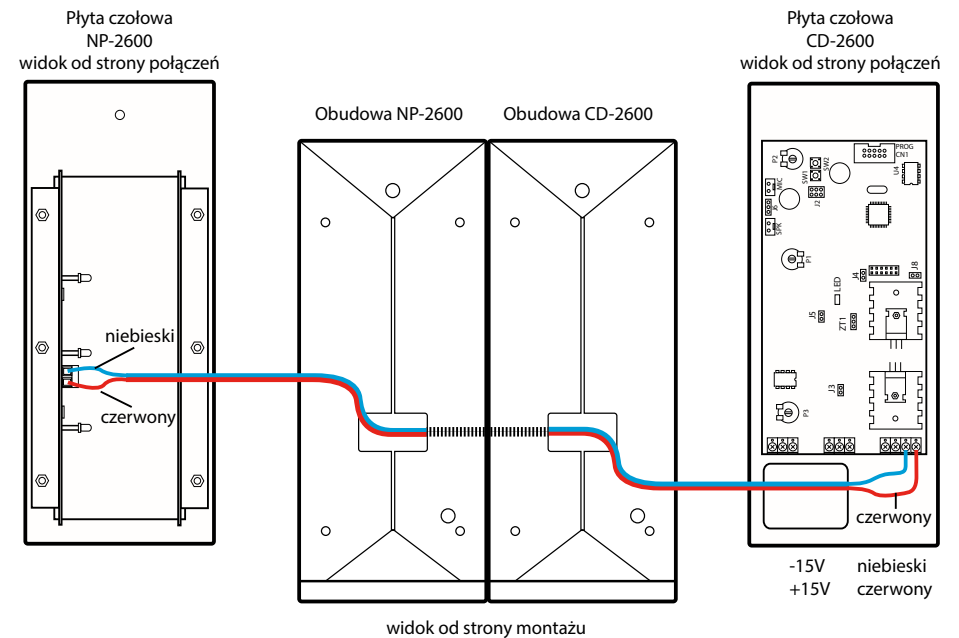

Rys. 1 Podłączenie panela NP-2600 do domofonu CD-2600