

## Podłączenie unifonu LW-1 do zestawu wideodomofonu BASTION typu ZV-5101 i ZV-5102


Unifon LW-1 można podłączyć do zestawów BASTION w następujący sposób:

- Do zestawu **ZV-5101** unifon podłącza się zgodnie ze schematem na rysunku 2. Wtedy po naciśnięciu przycisku na kasecie rozmównej będzie wywoływany monitor i unifon. Po rozmowie z gościem naciskając przycisk DOOR KEY można otworzyć drzwi. Możliwa jest również łączność wewnętrzna pomiędzy monitorem a unifonem – wystarczy na monitorze naciskać przycisk INTERCOM do momentu wzgaszenia ekranu, z unifonu będzie słyszalny sygnał wywołania i po podniesieniu słuchawki można przeprowadzić rozmowę. Rozmowy tej nie będzie można podsłuchać przy wejściu. Z unifonu wywołuje się monitor podnosząc słuchawkę.
- Do zestawu **ZV-5102** z dwoma monitorami można podłączyć do każdego monitora unifon LW-1 zgodnie z opisem jak wyżej według schematu z rys. 2. Działanie unifonu będzie zgodne z powyższym opisem.
- Do zestawu **ZV-5102** unifon LW-1 można również podłączyć zamiast jednego z monitorów, według schematu z rys. 3. Wtedy można z niego prowadzić rozmowę z osobą przy wejściu i otwierać drzwi, łączność wewnętrzna z monitorem będzie także możliwa.


Oznaczenie zacisków monitora i unifonu pokazano na rys. 1

### Dane techniczne unifonu LW-1


Zasilanie	12V 500mA DC
Pobór mocy	3W max.
Sygnal wywołania	dwutonowy gong
Wymiary	64 x 230 x 70 mm
Masa	ok. 430g

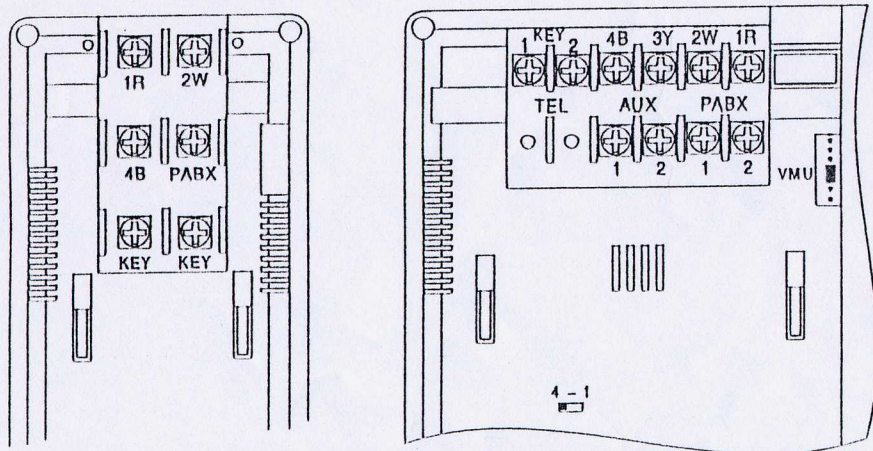

Rys. 1 Zaciski unifonu typu LW-1 i monitora MV-5100

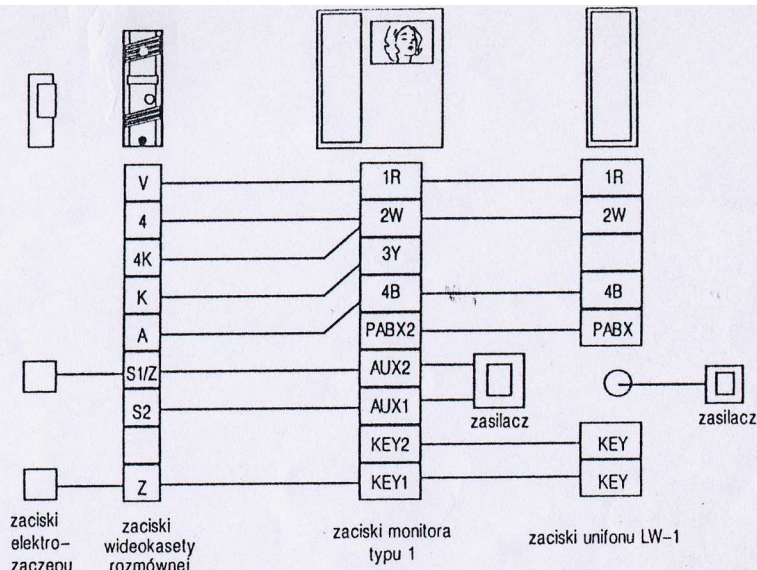

Rys. 2 Schemat podłączenia unifonu LW-1 do monitora MV-5100 zestawu BASTION

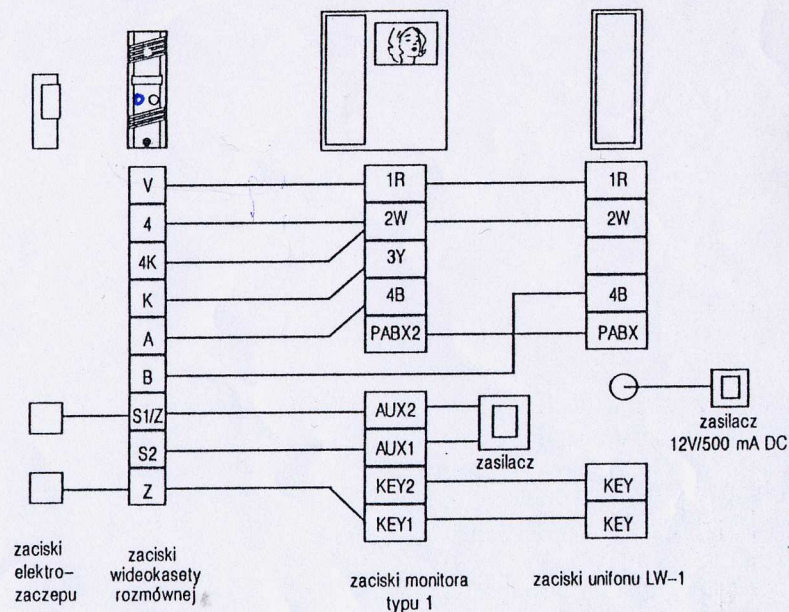

Rys. 3 Schemat podłączenia unifonu LW-1 do zestawu BASTION ZV-5102 zamiast drugiego monitora

**LASKOMEX**®

ul. Nowa 20, 90-031 Łódź, tel.(0-42)672 44 00, fax 672 44 45  
E-mail: laskomex@laskomex.com.pl, <http://www.laskomex.com.pl>